



Model CNG-1

Záruční list a návod k použití a údržbě

Důležitá pravidla bezpečnosti

Tento výrobek není určen pro děti

Při prvním použití elektrického spotřebiče si důkladně pročtěte tento návod!

NEBEZPEČÍ: Chcete-li snížit riziko úrazu elektrickým proudem:

1. Nesahejte na zařízení, které spadlo do vody. Zařízení okamžitě odpojte z elektrické sítě vytažením přívodní šňůry ze zásuvky.
2. Nepoužívejte při koupání nebo ve sprše.
3. Nepokládejte nebo neskladujte přístroj na místech, kde by mohl spadnout do vody nebo jiné tekutiny a na místech s vysokou vlhkostí.
4. Při držení brusky v ruce, která je zapojena do elektrické sítě, nedotýkejte se druhou rukou vodovodních potrubí a armatur, plynových potrubí a spotřebičů a otopných potrubí a těles.
5. Vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě ihned po použití.
6. Odpojte tento přístroj od sítě před čištěním, odstraňováním nebo montáží dílů.

Upozornění: Pro snížení rizika popálení, požáru, úrazu elektrickým proudem, nebo zranění osob:

1. Spotřebič nesmí být nikdy ponechán bez dozoru, když je zapojen do elektrické sítě.
2. Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí. Tyto osoby mohou spotřebič používat pouze pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
3. Dohlédněte, že si děti nebudou hrát se spotřebičem.
4. Používejte toto zařízení pouze k broušení drápků psů a dalších zvířat, jak je popsáno v tomto návodu. Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno firmou Andis.
5. Nikdy nepoužívejte tento přístroj, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, pokud nepracuje správně, pokud upadl nebo je poškozen, nebo byl předtím ponořen do vody. Přístroj zašlete do autorizovaného servisního střediska na prohlídku a případnou opravu.
6. Udržujte přístroj a kabel daleko od horkých povrchů.
7. Nikdy neházejte ani nevrháte žádné předměty do otvorů.
8. Přístroj nepoužívejte venku, nebo kde jsou používány aerosolové produkty (spreje) nebo kde se používá kyslík.
9. Nedotýkejte se upínacího pouzdra nebo brousící hlavy bezprostředně po použití. Tyto části mohou být horké a způsobit popáleniny na kůži.
10. Vždy používejte ochranné brýle při práci s brusku. Nenoste volné šperky nebo oblečení při používání brusky. Mějte dlouhé vlasy stažené dozadu tak, aby se nemohly dostat do pracovní oblasti.
11. Nedovolte, aby zvíře olizovalo brusku během používání.
12. Aby nedošlo k poškození drápku, nedržte brusný nástroj na jednom místě drápku a nepoužívejte nadměrný tlak na drápek při broušení.
13. Ujistěte se, že brusný nástroj je pevně upnut v brusce před jejím spuštěním. Ujistěte se, že brusný kroužek je dostatečně nasazen na brusný váleček. Pokud je brusný kroužek uvolněný, během provozu může být vyhozen z brusky a způsobit zranění.
14. Nepoužívejte tento přístroj s poškozenou brousící hlavou, může dojít ke zranění.
15. Pro vypnutí spotřebiče přesuňte vypínač do polohy "0", pak vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
16. UPOZORNĚNÍ: Při práci nepokládejte nebo nechávejte přístroj tam, kde by mohl zranit zvíře nebo osoby, nebo kde by byl vystaven povětrnostním vlivům.

Uložte si prosím pečlivě tyto pokyny

Tento produkt je určen pro profesionální použití.

NÁVOD


Přečtěte si prosím následující pokyny před použitím nové Andis brusky. Dejte jí péči, kterou si dobrý nástroj zaslouhuje a bude Vám sloužit dlouhá léta.

Připojení k elektrické síti:

Vaše bruska je dodávána s napájecím adaptérem (*Obrázek A*). Pro použití brusky v různých částech světa je adaptér dodáván s koncovkou pro Austrálii (*Obrázek B*), Evropskou unii (*Obrázek C*) a země Spojeného království (*Obrázek D*).

Vložte do adaptéru příslušnou koncovku (*Obrázek E*). Zasuňte kabel od adaptéru do brusky (*Obrázek G dole*) a pak zasuňte napájecí zdroj do elektrické zásuvky 230 V/ 50Hz.

Uvolnění koncovky ukazuje *Obrázek F*.

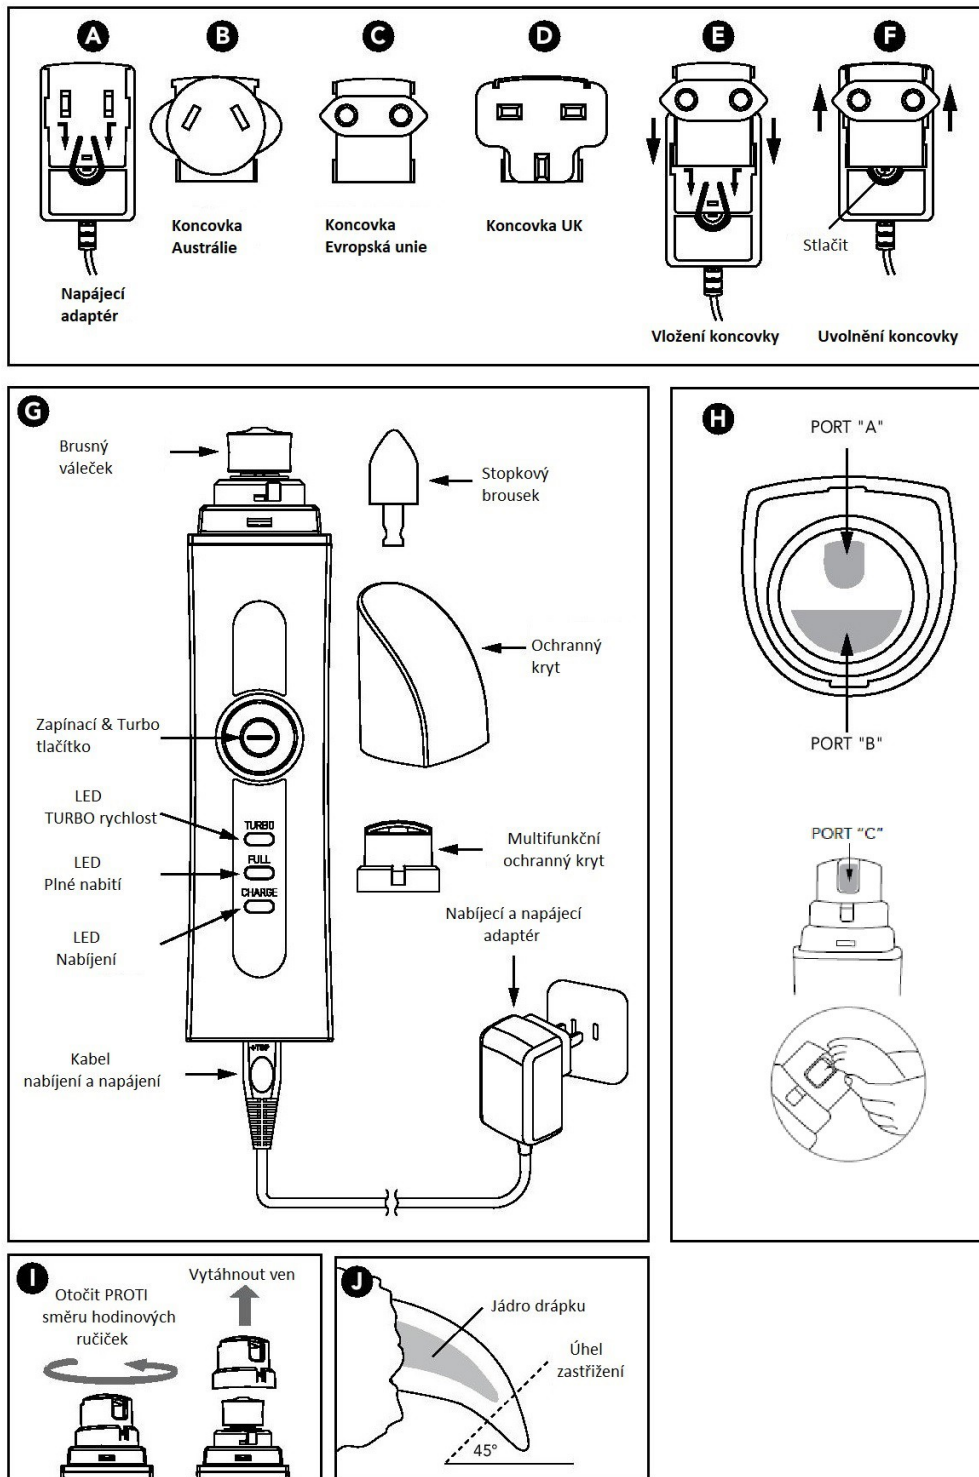

Nabíjení baterie brusky:

Nabíječka baterií je určena pro používání brusky Andis CNG-1. Zapojte nabíječku do zásuvky 230V AC. Před připojením nabíječky do zásuvky musí být bruska vypnutá. Připojte konektor na konci kabelu adaptéru do brusky - zasuňte jej přímo do spodní části brusky (obrázek G dole).

Bruska má lithium-iontovou baterii, kterou nelze přebíjet. Doporučujeme odpojit adaptér, pokud nebudete používat brusku po dobu sedmi nebo více dní.

Kontrolní LED nabíjení:

Význam signálních LED pro nabíjení ukazuje tabulka:

Bruska v provozu	Význam indikačních LED
Plně nabitá baterie	LED <i>Plně nabití</i> bliká
Vybitá baterie	LED <i>Nabíjení</i> bliká
Nabíjení baterie	Význam indikačních LED
Nabíjení baterie	LED <i>Nabíjení</i> svítí
	LED <i>Plně nabití</i> bliká
Plně nabitá baterie	LED <i>Nabíjení</i> nesvítí
	LED <i>Plně nabití</i> svítí

Pokud nabíjení nefunguje správně:

- Ujistěte se, že v elektrické zásuvce je napětí, například zapojením jiného spotřebiče se známou funkcí.
- Zkontrolujte řádné zasunutí konektoru kabelu od adaptéru do brusky.

Pokud chyba nabíjení stále trvá, odešlete brusku s adaptérem do ANDIS autorizované opravny.

Provoz na baterii:

Je-li baterie zcela nabitá, rozsvítí se zelená LED *Plně nabití*. Když baterie je vybitá, zelená LED *Plně nabití* zhasne a červená LED *Nabíjení* bude blikat. Po úplném vybití akumulátoru (přibližně po 180 minutách používání) červená LED *Nabíjení* zhasne, což indikuje, že by se baterie měla dobít nebo bruska by měla být použita s adaptérovým kabelem (*obrázek A*).

Provoz s napájecím adaptérem:

Pokud se bruska vypne uprostřed práce, připojte adaptér a můžete pokračovat v práci s napájecím adaptérem. Když bruska běží s adaptérovým kabelem, svítí zelená LED *Plně nabití* a červená LED *Nabíjení* bude blikat.

Použití příslušenství brusky:

Bruska Andis je dodávána s kuželovým stopkovým brouskem a brusným válečkem s multifunkčním ochranným krytem (*obrázek G*). Doporučujeme používat pouze Andis nástroje vyrobené pro CNG-1 brusku. Multifunkční ochranný kryt má tři porty, vhodné pro různě velké drápky (*obrázek H*). Multifunkční ochranný kryt se používá pouze s brusným válečkem.

- Použijte port "A" pro malé domácí mazlíčky.
- Použijte port "B" pro velká domácí zvířata.
- Použijte port "C" pro rychlé broušení drápků.

Pomocí palce a ukazováčku přidrže tlapku zvířete a začněte brousit drápek.

Při broušení vzniká mnoho tepla, proto drápek bruste nejdéle tři sekundy, po malé přestávce můžete v broušení pokračovat.

Odstranění multifunkčního ochranného krytu:

Otočte kryt proti směru hodinových ručiček odemkněte a vytáhněte jej vzhůru (*obrázek 1*).

Kryt nasadíte opačným postupem.

Vyjmutí brusného kotouče:

Uchopte brusný kotouč a zatáhněte ho rovně nahoru.

Vložení nového brusného kotouče:

Vložte nový brusný kotouč do otvoru a zatlačte dolů pevně až zaklapne.

DŮLEŽITÉ: Před každým použitím zkontrolujte, zda je brusný kotouč bezpečně nasazen. Pokud ne, může během provozu dojít k vysunutí nástavce z brusky a zranění vás nebo zvířete.

PŘED BROUŠENÍM:

Na broušení drápků musíte zvíře dobře připravit.

1. Zvíře si musí nejprve zvyknout na to, že se budete dotýkat jeho tlapek a budete s nimi manipulovat. Také si musí zvyknout, že budete manipulovat s jeho drápkem. Využijte k tomu různou motivaci, například pochvalou nebo pamlskem.
2. Nechte ho očichat brusku, když je vypnutá.
3. Zapněte na chvíli brusku, aby si zvíře zvyklo na její zvuk. Naučte zvíře sedět nebo setrvat v jiné vhodné poloze, zatímco nástroj je ve vaší ruce a běží.
4. Jakmile je zvíře zvyklé na nástroj, snažte se brusku dotýkat jeho drápkem, ale zatím drápek nebruste.
5. Možná budete muset zopakovat výše uvedené kroky několikrát.

ANATOMIE DRÁPKU

Před broušením musíte být schopni identifikovat jádro drápku. Psí drápek se skládá z pevného vnějšího pláště, který chrání jádro, což je vnitřní měkká část obsahující cévy a nervová zakončení. Pokud porušíte jádro při zastříhování nebo broušení, zvíře cítí bolest a drápek začne krváčet. U psů se světlými drápkem má jádro obvykle narůžovělou barvu, takže se snadno identifikuje. Pokud má pes světlé i tmavě zbarvené drápkem, můžete odhadnout délku jádra tmavých drápkem podle světlých drápkem. Při broušení neustále kontrolujte konec drápkem. Pokud se objeví tmavší místo, znamená to, že jste na začátku jádra a nesmíte dále brousit. *Obrázek J* ukazuje ideální úhel zastřížení nebo broušení zvířecího drápkem a přibližné umístění jádra.

BEZPEČNOST ZVÍŘAT A AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

Zvíře by mělo být zajištěno při procesu broušení. Pokud to bude nutné, použijte k zajištění zvířete další osobu.

Udržujte srst v bezpečné vzdálenosti od rotujících částí. Jestliže se srst zaplete do nástroje nebo je vyvíjen nepřiměřený tlak na brusný kotouček, bruska se automaticky zastaví. Pokud se bruska automaticky zastaví, rozběhne se znovu za několik sekund po odstranění příčiny zastavení.

BROUŠENÍ DRÁPKŮ

Vaše Andis bruska je vybavena dvěma rychlostmi broušení.

Nízké otáčky používejte pro většinu úkonů broušení. Vysoké otáčky - TURBO- použijte pro velká zvířata a leštění drápků.

Brusku zapnete stiskem tlačítka. Pokud chcete zvolit rychlost TURBO, stiskněte tlačítko ještě krátce dvakrát. Vyšší rychlost je indikována LED *Turbo rychlost*.

Přístroj vypnete opětovným stiskem tlačítka.

Po skončení práce s bruskou adaptér vytáhněte ze zásuvky, odpojte kabel od adaptéru a brusku s adaptérem uložte.

1. Zapněte brusku a vyberte nízké nebo vysoké otáčky.
2. Oddělte prsty zvířete od sebe tak, že položíte prst mezi polštářky a držte bezpečně nohu zvířete. Zabezpečte dlouhou srst tak, aby se zabránilo zamotání do nástroje. Vyzkoušejte natažení nylonové punčochy přes nohu a protlačte přes ni drápek. Tím zabezpečíte srst proti zamotání do nástroje.
3. Držte prst a drápek v jedné ruce a brusku v druhé ruce. To udržuje vibrace na minimum a je pohodlné pro zvíře.
4. Chcete-li získat hladký okraj, bruste od těla drápku směrem ke špičce.
5. Kontinuální broušení pohybem ze strany na stranu a příliš dlouhé držení brusky na jednom místě drápku může způsobit nerovnosti a probroušení. Nenechávejte brusný váleček proti drápku déle než tři sekundy najednou.
6. **DŮLEŽITÉ:** Nepoužívejte nadměrnou sílu při broušení. Brusný výkon a kvalitu broušeného povrchu zajišťují dostatečně vysoké otáčky brusky při mírném tlaku na brusný váleček. Příliš velký tlak způsobuje přehřátí drápku a může způsobit bolest zvířete.
7. Udržujte brusku v bezpečné vzdálenosti od drápku při prvním spuštění, bruska se může zachytit o drápek a způsobit ztrátu kontroly nebo poranění zvířete.

UŽIVATELSKÁ ÚDRŽBA

Vnitřní mechanismus brusky byl trvale mazán v továrně a nevyžaduje žádnou další údržbu. Jiná než doporučená údržba popsaná v tomto manuálu a další údržba by měla být provedena pouze autorizovaným servisem.

- Kartáčem odstraňte nebo vzduchem vyfoukejte prach a další materiály od broušení po každém použití.
- Používejte měkký hadřík na otření brusky.
- Vyměňte opotřebované brusné kroužky a brusné válečky.
- Pravidelně kontrolujte přívodní kabel. Při poškození jej nechte vyměnit v autorizovaném servisu.

POZOR: Po konci životnosti brusky ji nevyhazujte do komunálního odpadu, ale odevzdejte ji na příslušném sběrném místě.

SERVIS, OPRAVY

Záruční a pozáruční opravy	BEA natur, s.r.o. Masarykovo nám. 46 28126 Týnec nad Labem	tel. 603 882 865 577 210 202 fax 577 216 060 Bezplatná linka 800 888 948
----------------------------	---	--

Záruka na brusku je 24 měsíců od data prodeje. Záruku je nutné doložit vyplněným záručním listem a prodejním paragonem/fakturou.

Datum prodeje:

Prodejce: